

З'єднувачі SIMFix® Pro/ST для гофрованого кабелю 7/8 дюйма типу G24

Інструкція з монтажу

З'єднувачі придатні для таких кабелів G24:

RFA 7/8"-50 (постачальник СЕЛТЕК)

RFX 7/8"-50
LCF 78-50xxx
5228 7/8"
HPL 50-7/8"
HFC 22D
LDF5-50A
AVA5-50

SIMFix Pro



SIMFix ST

Довідкова інформація

Артикул	Найменування
J01020G0142	Кабельний штекер N SIMFix Pro G24
J01021G0175	Кабельне гніздо N SIMFix Pro G24
J01120G0084	Кабельний штекер 7-16 SIMFix Pro G24
J01120H0084	Кабельний штекер 7-16 SIMFix ST G24
J01121G0132	Кабельне гніздо 7-16 SIMFix Pro G24
J01121H0132	Кабельне гніздо 7-16 SIMFix ST G24
N00091A0014	Ручний обрізувальний інструмент
N00091A0019	Обрізувальна насадка для дреля
N00099A0000	Запасні леза

Обережно!

Леза дуже гострі.

Інструмент потребує обережного поводження.

Рекомендовано користуватися робочими рукавичками.


Рекомендований інструмент:

- Ручний обрізувальний інструмент N00091A0014
- Ніж (N00080A0003)
- Ріжковий ключ x32 (тип 7-16)
- Ріжковий ключ x27 (тип N)
- Ріжковий ключ x7
- Ключ-шестикутник x2
- Викрутка 0,8x4

Отвір для прив'язного шнурка

Або:

- Обрізувальна насадка для дреля N00091A0019

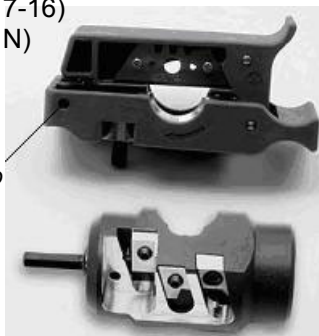

Точне настроювання (глибини різання)

Для компенсації допусків кабелю.

Заводське настроювання:

для кабелю RFA 7/8"-50 фірми Draka

Ключ – шестикутник x2

Ріжковий ключ x7




Крок 1:

Видалити ножом 20-25 мм пластикової оболонки



Крок 2:

Вкласти кабель в спрямовуюче півкільце

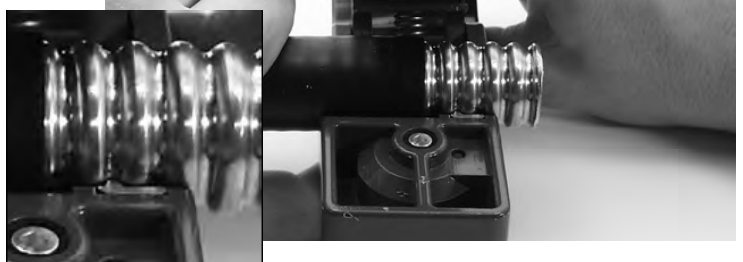


Крок 3:

Крутити за стрілкою годинника без стискування половинок, поки вони не зімкнуться самі



Крок 4:


Розрізати ножом відрізане кільце пластикової оболонки

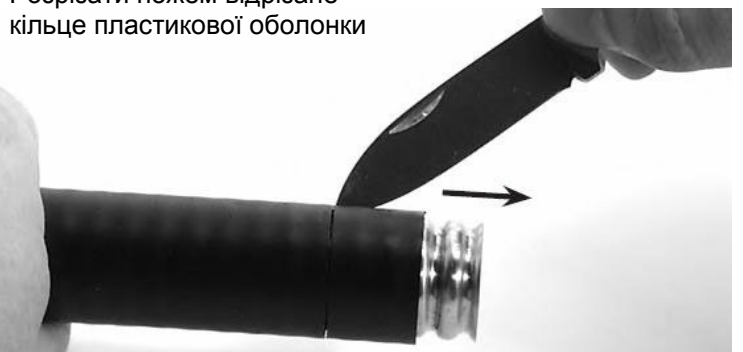

Крок 5:
Зняти відрізаний шматок пластикової оболонки



Крок 6:
Переконайтеся, що отримано такі розміри

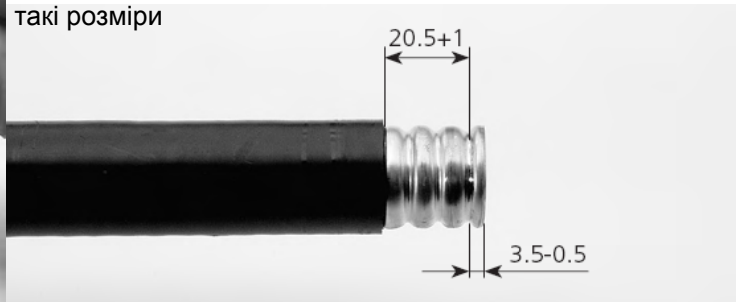

Крок 7:
З легким поворотом насадити затискач з'єднувача на кінець кабелю так, щоб цанга потрапила в першу канавку. Потягнути затискач назад так, щоб цанга сховалася в корпусі затискача



Крок 8:
Відділяючи пінодіелектрик від зовнішнього провідника, розвальцювати зовнішній провідник і одночасно зняти фаску з отвору внутрішнього провідника



Крок 8:
Накрутити передню частину з'єднувача на затискач



Крок 9:
Застосувати ріжкові ключі



Рекомендований момент затискання: 35 Нм

Крок 10:



У разі застосування насадки для дреля:
Все обрізування виконується за один крок



Мітка повинна співпасти з канавкою на гофрі

Після обрізування кабелю таким інструментом (N00091A0019), залишаються лише кроки від 7 до 10

Увага !

Не прикладайте механічне навантаження до з'єднувача шляхом згинання кабелю

Торгівельний партнер Telegärtner в Україні



Тел. (044) 468-73-69

Факс (044) 581-30-32

office@selteq.com

<http://www.selteq.com>